

Возможные неисправности:

Неисправность	Возможные причины	Решение
Не горит светодиодная подсветка.	Проверьте адаптер – правильно ли он подключен, до конца ли вставлена вилка в розетку.	Снова подключите адаптер и вставьте вилку в электрическую розетку.
Подсветка мигает даже после того, как поменяли картридж.	Проверьте, правильно ли установлен картридж.	Вытащите картридж и вставьте его еще раз как описано в инструкции.
Прибор работает, но Вы не слышите запах фитонцидов.	Убедитесь, что вентилятор работает; проверьте состояние картриджа.	Замените высохший картридж на новый.

Гарантийный талон

Наименование товара	TREEPLUS THE ORIGINAL бытовой очиститель воздуха с фитонцидами
Серийный номер	
Дата продажи	
Торговая организация	
Подпись покупателя	Товар и инструкция на русском языке получены. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантийного ремонта ознакомлен.
Подпись продавца	

Просьба сохранять гарантийный талон, подтверждающий дату и место продажи товара.

- Гарантийный срок на товар, установленный производителем, составляет 1 год с даты продажи. Бесплатный гарантийный сервис предоставляется только в случае неправильной работы товара, вызванной дефектами сборки или сбоями в работе электронных компонентов, произошедших по вине производителя.
- Бесплатный гарантийный сервис не предоставляется в следующих случаях:
 - сбои в работе товара, вызванные его использованием не по прямому назначению;
 - сбои в работе товара, вызванные вмешательством или ремонтом третьих лиц, неуполномоченных осуществлять ремонт товара;
 - повреждения товара в результате падения, внешних ударов, небрежного ухода и транспортировки, действия какой-либо стихии (пожара, землетрясения, шторма, наводнения), воздействия высокой температуры, соли, газа, нестандартного напряжения и частоты тока в электросети, попадания бытовых насекомых (муравьев, тараканов, др.) внутрь прибора;
 - без гарантийного талона или неправильно заполненного гарантийного талона.
- Все неисправности в послегарантийный период устраняются на платной основе.
- Гарантия не распространяется на сменные блоки и картриджи.

Внешний вид и спецификация товара в целях усовершенствования может быть изменена производителем без предварительного уведомления и указания в инструкции.



Hyundai
Marine & Fire Insurance

treeplus
THE ORIGINAL

Свежий воздух в Вашем доме
Хорошее самочувствие и отличное настроение с очистителем воздуха
TreePlus The Original



Внимание

Перед применением прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. Используйте прибор только по его прямому назначению. Бережно относитесь к прибору.

- Не разбирайте и не модифицируйте корпус очистителя. Не бросайте и не прикладывайте излишних усилий к корпусу очистителя и картриджу.
- Не пейте и не используйте каким-либо другим способом концентрат фитонцидов из сменного блока.
- Не используйте концентрат в других целях, не описанных в данной инструкции.
- Храните очиститель и сменные блоки в местах, недоступных для детей.
- Если концентрат попал в глаза, срочно промойте их чистой водой или вызовите рвоту, если концентрат был случайно выпит, а затем обратитесь к врачу.
- Храните сменный блок с концентратом в прохладном месте, не кладите его под прямые солнечные лучи.
- Если во время использования прибора возникли неполадки, см. соответствующий раздел инструкции, прежде чем обращаться в сервисный центр.
- Не используйте легковоспламеняющиеся вещества (спреи, зажигалки, контейнеры с бутаном и другим газом и т.д.) рядом с прибором.
- Не позволяйте детям и не вставляйте сами в прибор мелкие предметы, как-то: булавки, палочки, монеты и др.



Прочитав данную инструкцию, убедитесь, что используете прибор по его прямому назначению.




100% натуральные фитонциды



Безвредная для окружающей среды эмульсия



Не требует чистки

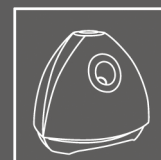

Компактный современный дизайн



Создаваемый воздух сравним с воздухом от 12 сосен



Способ замены картриджа с фитонцидами

Товар, который Вы приобрели, состоит из трех частей — корпуса, картриджа и сменного блока (пакета). Поставьте картридж на плоскую поверхность, вытащите резиновую заглушку из отверстия. Ножницами обрежьте пакет вдоль обозначенной линии и аккуратно вылейте содержимое в картридж. Будьте осторожны, не пролейте масло. После этого закройте отверстие резиновой заглушкой. Убедитесь, что заглушка плотно закрыла отверстие, вставьте картридж в корпус очистителя. Теперь Ваш очиститель воздуха готов к работе.

Что входит в комплект



Корпус



Адаптер



Картридж



Сменный блок с маслом



Инструкция

Замена картриджа с фитонцидным маслом



1 Как только картридж опустеет, на приборе загорится предупредительный сигнал о необходимости замены (красный свет).




2 Нажмите на кнопку у основания прибора, осторожно откройте его как показано на рисунке (питание прибора автоматически отключится).




3 Вытяните пустой картридж на себя и откройте резиновую заглушку.



4 Ножницами обрежьте сменный пакет вдоль обозначенной линии и аккуратно вылейте содержимое в картридж. Будьте осторожны, не пролейте масло.

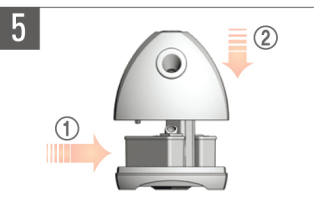

5 По окончании закройте отверстие резиновой заглушкой и установите картридж в корпус прибора.

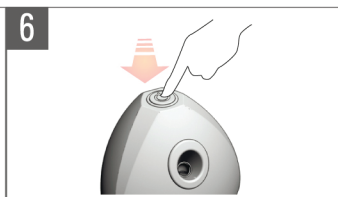

6 Выберите желаемый режим работы, нажав и удерживая кнопку включения питания прибора в течение 3 секунд.

Возобновление работы после замены картриджа



После замены картриджа опустите верхнюю часть прибора вниз до щелчка; красный свет будет гореть, как и до замены. Нажмите и удерживайте кнопку включения прибора в течение 3 секунд — программа определит новый картридж и возобновит работу в режиме, который был установлен до замены картриджа. Если Вы меняли картридж в первом режиме работы, подсветка будет зеленого цвета. TreePlus Original не требует особого ухода и дополнительной чистки при замене картриджами.

Разный цвет подсветки в зависимости от режима работы

1-й режим	2-й режим	3-й режим	Напоминание о замене картриджа
Зеленый цвет	Оранжевый цвет	Красный цвет	Мигает красный цвет

Кнопка включения питания / Старт, 1-2-3 режимы, Стоп

Подключите питание (вставьте адаптер в электрическую розетку). Нажав кнопку включения, Вы можете выбрать желаемый режим работы очистителя от 1-го режима — лёгкого потока воздуха до 3-го режима — сильного потока выдуваемого из прибора воздуха. При нажатии на кнопку выключения/выбора режимов ещё раз очиститель вернётся в нейтральное положение.

Период работы одного картриджа в каждом из режимов

(длительность работы картриджа может меняться в зависимости от внешних условий, например, температуры и влажности воздуха в помещении)

- 1-й режим : 8 часов/день — до 6 месяцев работы
- 2-й режим: 8 часов/день — от 2 до 4 месяцев работы
- 3-й режим: 8 часов/день — менее 2 месяцев работы



Вне зависимости от режима работы по истечении 8 часов непрерывной работы TreePlus Original автоматически отключается.

Выбирайте подходящий для Вас режим работы очистителя воздуха с фитонцидами в зависимости от времени года, концентрации вредных веществ в воздухе, запахов, размеров комнаты и т.д.

Модель:	TreePlus
Страна производства:	Южная Корея
Основной компонент:	Фитонцидный концентрат
Метод работы:	Естественное испарение
Адаптер:	DC 5В 2А
Размер:	160 x 160 x 160 мм
Потребляемая мощность:	DC 5В, 0.25А 1.5Вт
Запатентованное название:	Фитонцидный диффузор
Тип:	Aqueous (жидкость)
Объём:	85 мл
Вес:	1,5 кг включая картридж и сменный блок