

Модель	NF-100 очиститель воздуха с фитонцидами
Потребляемая мощность	220-240В, 1Вт, 50/60 Гц
Вес	3,0 кг включая сменный блок с эмульсией
Рабочая температура	0°C – 40°C (Не храните и не используйте прибор при минусовой температуре)
Объём запасного блока	1000 мл
Адаптер	220В – 5В
Размер	180 x 200 x 180 мм

памятка

фитонциды

Модель nf100

Бытовой очиститель воздуха



Что такое фитонциды?

Деревья вырабатывают особые вещества, называемые фитонцидами, для борьбы с бактериями, грибами плесени и паразитами. Когда Вы вдыхаете фитонциды в лесу, Вы избавляетесь от стресса и укрепляете сердце, лёгкие, кишечник и весь свой организм в целом. Фитонциды очищают и дезодорируют воздух в лесу.



Использование и применение натуральных фитонцидов

Фитонциды, используемые в сменных картриджах для модели NF-100, совершенно не имеют ничего общего с синтетической парфюмерией. Натуральные фитонциды получают из разновидности Японского кипариса в Корее. Фитонциды очень хорошо очищают воздух от болезнетворных бактерий и насыщают воздух лесным ароматом. Они благоприятно воздействуют на организм человека и окружающую его среду.



Система, не требующая дополнительного ухода

Различные системы вибраторного типа не настолько удобны, т.к. требуют дополнительного ухода и чистки время от времени. Если такой прибор периодически не чистить, он начинает окисляться из-за грязи вокруг и выделять неприятный запах. NF-100 разработан особым образом, при котором не требуется дополнительный уход — он обходится без чистки, что делает его использование очень лёгким и необременительным.



Без шума и дополнительной вибрации

Модель NF-100 специально разработана для использования в небольших помещениях. Даже при работе в ночное время, когда внешний шум и звуки стихают, прибор не доставляет неудобств, т.к. работает абсолютно бесшумно в режиме «Сон/Sleeping mode».

Наименование товара	NF-100 бытовой очиститель воздуха с фитонцидами
Серийный номер	
Дата продажи	
Торговая организация	
Подпись покупателя	Товар и инструкция на русском языке получены. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантийного ремонта ознакомлен.
Подпись продавца	

Просьба сохранять гарантийный талон, подтверждающий дату и место продажи товара.

- Гарантийный срок на товар, установленный производителем, составляет 1 год с даты продажи. Бесплатный гарантийный сервис предоставляется только в случае неправильной работы товара, вызванной дефектами сборки или сбоями в работе электронных компонентов, произошедших по вине производителя.
- Бесплатный гарантийный сервис не предоставляется в следующих случаях:
 - сбои в работе товара, вызванные его использованием не по прямому назначению;
 - сбои в работе товара, вызванные вмешательством или ремонтом третьих лиц, неуполномоченных осуществлять ремонт товара;
 - повреждения товара в результате падения, внешних ударов, небрежного ухода и транспортировки, действия какой-либо стихии (пожара, землетрясения, шторма, наводнения), воздействия высокой температуры, соли, газа, нестандартного напряжения и частоты тока в электросети, попадания бытовых насекомых (муравьёв, тараканов, др.) внутрь прибора;
 - без гарантийного талона или неправильно заполненного гарантийного талона.
- Все неисправности в послегарантийный период устраняются на платной основе.
- Гарантия не распространяется на сменные блоки и картриджи.

Внешний вид и спецификация товара в целях усовершенствования может быть изменена производителем без предварительного уведомления и указания в инструкции.


Неисправность	Возможные причины	Решение
Не горит подсветка	Проверьте адаптер — хорошо ли он включён в розетку.	Проверьте электрический кабель и адаптер, снова подключите его к сети.
Подсветка включена, но вентилятор не работает.	Откройте заднюю крышку вентилятора и проверьте, работает ли он.	Проверьте состояние вентилятора, возможно, в него попала пыль. При выключенном приборе осторожно протрите вентилятор мягкой салфеткой.

Продолжительность использования картриджа с фитонцидной эмульсией

- При работе очистителя по 8 часов в день в режиме Леса картриджа хватит приблизительно на месяц. Все зависит от влажности и температуры воздуха в помещении.
- Замените пустой картридж с эмульсией на новый.
- Остатки фитонцидной эмульсии при взаимодействии с воздухом могут стать жёлтого цвета. Не используйте такую эмульсию и сразу же вылейте её.
- Фитонцидная эмульсия, постепенно выливаясь из картриджа, испаряется в воздухе. Небольшое количество эмульсии, которое остается в пустом картридже, уже не сможет испариться. В этом случае замените картридж.

Внимание

- Не переносите и не перевозите очиститель воздуха NF-100 с уже установленным в него картриджем с фитонцидной эмульсией. При резких движениях эмульсия будет избыточно выливаться в контейнер. Если всё-таки Вам необходимо перевезти очиститель с установленным картриджем, перемещайте его плавно и исключительно по горизонтали.
- Не наклоняйте очиститель NF-100 с установленным картриджем с эмульсией, чтобы избежать выливания эмульсии в контейнер.
- Во избежание повреждений не ставьте и не кладите ничего на корпус очистителя NF-100.
- Не вскрывайте и не разбирайте прибор самостоятельно. В противном случае с такого товара снимается гарантия.
- Не пейте и не втирайте в кожу фитонцидную эмульсию. При попадании эмульсии на кожу промойте проточной водой. При неосторожном проглатывании эмульсии, необходимо вызвать рвоту и промыть желудок.

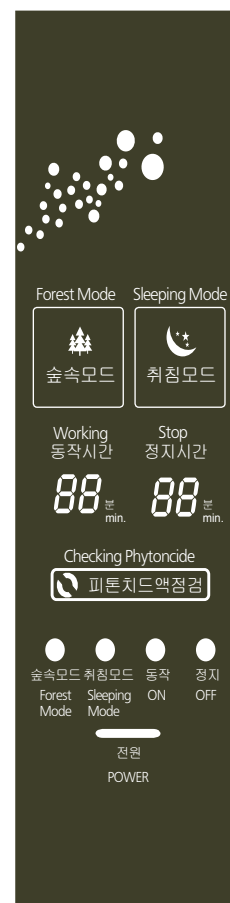

На светодиодной панели отображаются время и режимы работы NF-100.



Лесной режим. Если включён Лесной режим, NF-100 выделяет фитонциды для очистки и их концентрации в окружающем воздухе как в лесу.



Режим Сна. Если включён режим Сна, NF-100 выделяет достаточно фитонцидов совершенно беззвучно. Такой режим рекомендуется использовать в детских комнатах. Он также хорошо подходит для студентов.

Изменение времени работы очистителя



1. Вы можете изменить предварительные установки по времени работы прибора и выделения фитонцидов по своему желанию, нажав на кнопки «Лесного режима/Forest Mode» или «Режима Сна/Sleeping Mode».

2. При помощи дополнительных функций можно контролировать время работы и перерывов очистителя воздуха. Цифры на дисплее соответствуют минутам и программируются от 1 до 30 в режиме Работа/Working и от 0 до 30 в режиме Остановки/Stop при помощи двух правых кнопок на приборе.



Проверка уровня эмульсии

При включении питания красным цветом может загораться индикатор проверки уровня эмульсии. Если индикатор горит постоянно, и эмульсии в картридже недостаточно, замените картридж на новый. Иногда индикатор может загораться, даже если в картридже достаточно эмульсии. Просьба проверять уровень эмульсии, чтобы система работала бесперебойно.

Очиститель воздуха с фитонцидами без особого ухода

Откройте заднюю крышку очистителя NF-100 и вытащите адаптер. Проверьте место соединения провода адаптера и гнезда очистителя. Вставьте вилку адаптера в электрическую розетку. В этот момент на дисплее загорится индикатор проверки уровня эмульсии.



Откройте заднюю крышку, достаньте адаптер.

Проверьте место соединения провода и гнезда.

Подключите адаптер к сети.

Вытащите пластиковый контейнер и запасной картридж из упаковки. Достаньте запасной картридж с эмульсией и откройте колпачок. Алюминиевая мембрана поверх картриджа должна остаться неповрежденной.



Вытащите пластиковый контейнер и запасной картридж из упаковки.

Откройте колпачок запасного картриджа, проверьте целостность алюминиевой мембраны.

Не снимайте алюминиевую мембрану с картриджа.

Установите картридж с фитонцидами в пластиковый контейнер вверх дном и надавите на него, чтобы проткнуть алюминиевую мембрану. Фитонцидная эмульсия начнет поступать в контейнер.



Не снимайте алюминиевую мембрану с картриджа, установите картридж с эмульсией в контейнер вверх дном.




Надавите на картридж, чтобы проткнуть алюминиевую мембрану. Эмульсия с фитонцидами начнет поступать в контейнер.

Поставьте контейнер с картриджем на ровную поверхность.

Если запасной картридж поставить под наклоном или приподнять рукой, вся эмульсия вытечет в контейнер. Будьте внимательны, такого не должно быть.

Лучше всего установить очиститель на высоту 0,5–1 метр от пола

Откройте дверцу корпуса очистителя NF-100, вставьте в него пластиковый контейнер с фитонцидной эмульсией. Продвиньте его до конца к задней стенке до щелчка.

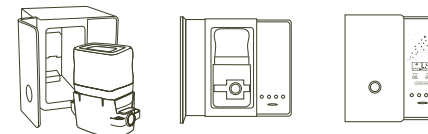

Откройте дверцу, поставьте контейнер с эмульсией горизонтально и задвиньте его до конца.

Продвиньте картридж с эмульсией до конца, пока не погаснет индикатор на дисплее.

Закройте дверцу, нажмите кнопку включения — NF-100 начинает работать.

Как только контейнер с картриджем будет правильно установлен, на дисплее погаснет индикатор проверки уровня фитонцидной эмульсии. Обратите внимание, отверстие картриджа должно полностью совпадать с отверстием в дверце прибора.

Нажмите горизонтальную кнопку питания. На дисплее отобразится режим работы очистителя. Если в это время на дисплее горит индикатор проверки уровня эмульсии, это значит, что она почти закончилась. Замените этот картридж с эмульсией на новый.

Иногда индикатор проверки уровня эмульсии загорается даже тогда, когда эмульсии достаточно в картридже. В этом случае проверьте, плотно ли подходит контейнер с эмульсией к задней стенке.



При включении кнопки питания на дисплее появляется такое изображение.



Если постоянно горит индикатор уровня эмульсии, это значит, что картридж практически пустой.